SAMSUNG

SAMSUNG

YP-T8

Leistungsmerkmale

GER

Wiedergabe von MP3-, WMA-, Audio-ASF- und OGG-Dateien

- Das Gerät unterstützt die Wiedergabe von MP3-, WMA-, Audio-ASF- and OGG-Formaten.

USB-Host-Play-Funktion

- Mit externen Geräten wie Digitalkameras und MP3-Playern können ohne Zuhilfenahme eines PCs Bild- und Tondateien übertragen werden.

Videowiedergabe-Funktion

- Mit Multimedia Studio können heruntergeladene Videodateien wiedergegeben werden.

Funktion zum Anzeigen von Bildern und Textdateien

- Mit dem Gerät können auch JPEG- und TXT-Dateien angezeigt werden.

MP3-Direktaufnahme

- Musik von CD, Kassette und Radio kann in MP3-Dateien übertragen werden.

USB 2.0 High-Speed-Datenübertragung

- Datenübertragungsrate max. 120 MB/s

DNSe Surround-Sound

- Der 3D-Surround-Effekt ergibt einen raumfüllenden Klang.

1,8-Zoll Farb-TFT-LCD

- Ermöglicht die Wiedergabe hochwertiger Bild- und Video- Dateien.

Unterstützung verschiedener Computerspiele

- Mit Hilfe des 3-Achsen-Sensors können verschiedene Spiele wie Dart und 100m Hurdles gespielt werden.

Integrierter aufladbarer Lithium-Ionen-Akku

- Mit dem integrierten aufladbaren Lithium-Akku kann bis zu 20 Stunden Musik wiedergegeben werden (werkseitige Messung).

Aktualisierungsfunktion

- Die integrierte Software kann je nach Verfügbarkeit aktualisiert werden. Die neuesten Aktualisierungen finden Sie auf unserer Website (www.samsung.com).

Inhalt

Kapitel 1 Einleitung

Leistungsmerkmale 2
Sicherheitshinweise 6
Sicherheitshinweise für das Akku-Ladegerät 8
Aufladen des Akkus 9
Lieferumfang 10
Anordnung der Bedienelemente 11
Display 12

Kapitel 2 Anschluss an einen PC

Anschluss an einen PC 13
- Installieren der Software 13
- Anschließen des Players an den PC mit dem USB-Kabel 15

Manuelle Installation des USB-Treibers 17
- Wenn beim Installieren des USB-Treibers ein Fehler auftrit 17

Verwendung des Geräts als Wechseldatenträger 19
- Herunterladen von Dateien 19
- USB-Kabel abziehen 20

Einrichten von Media Studio 21
Verwenden von Media Studio 23
- Herunterladen von Dateien 23
- Wiedergabelisten übertragen 23
- Formatieren des Players 27
- Titel von einer Audio-CD kopieren 28
- Ordner erstellen 29
- Dateien löschen 30

Aufrufen der Hilfe in Media Studio 31
Installieren von Multimedia Studio 32
Verwendung von Multimedia Studio 34
- Bilder bearbeiten 34
- Bilder übertragen 35
- Videos übertragen 37
- Videobilder erfassen 39

Verwendung der Hilfe von Multimedia Studio 41

Kapitel 3 Verwendung des Geräts

Musikwiedergabe 42
- Gerät ein- und ausschalten 42
- Wiedergabe 42
- Pause 42
- Lautstärke einstellen 42
- Hold-Funktion 42

Suchen von Musik- und Sprachdateien 43
- Während der Wiedergabe vor- und zurückspülen 43
- Während der Wiedergabe bestimmte Titel suchen 43
- Im Haltemodus (Stoppmodus) einen Titel finden ..43

Sequenzwiederholung 44
- Startpunkt 44
- Endpunkt 44

Aufnehmen von Sprache 45
Aufzeichnen von MP3-Dateien 46
Einstellen von Hauptfunktionen im Musikmodus 47
- Bookmark 47
- Playlist 47
- Play Mode 48
- DNSe 49
- NAVI Button Mode 49

Menüoptionen 51
Das Verwenden der Navigation 52
Erstellen einer Wiedergabeliste 53
- Wiedergabelisten erstellen 53
- Wiedergabelisten wiedergeben 53

Hören von UKW-Radio 54
- UKW-Modus einschalten 54
- Radiofrequenzen suchen 54

Aufnehmen vom Radio 54

Haupteinstellungen im UKW-Modus 55
- Add to Preset 55
- Auto Preset 55
- Voreingestellte Sender suchen 55
- Delete Preset 56
- FM Region 56
- FM Search Level 57
- Timer FM Rec. 57

Textansicht 58
Haupteinstellungen im Textmodus 59
- Lesezeichen setzen 59
- Bookmark 59
- Text Viewer Color 59

Anzeigen von Bildern 60
Videowiedergabe 61
Spiele 62
- Hurdles 62
- Hextris 63
- Pipe Dream Plus 64
- Dart 65

Verwendung des USB-Hosts 66
- Externe Geräte anschließen 66
- Dateien von einem externen Gerät auf den Player übertragen 67
- Dateien auf externen Geräten löschen 68
- Dateien vom Player auf externe Geräte übertragen 69
- Dateien im Player löschen 70
- YP-T8 USB-Host-Kompatibilität 71

Erweiterte Funktionseinstellungen 72
Auswählen des Wiedergabemodus 73
- Play Mode 73

Einstellen von Klangeffekten 74
- DNSe 74
- Benutzerdefinierte 3D-Einstellungen 74
- Benutzerdefinierte 3D-Einstellungen 75
- Street Mode 75
- User EQ Set 76
- Play Speed 76
- Search Speed 77
- Intro Time 77

Aufnahmeeinstellungen 78
- Bit Rate 78
- Auto Sync 78

Zeit- und Wecker-Einstellungen 79
- Date/Time Set 79
- Alarm Set 79
- Sleep 79

Einstellen der Anzeige 80
- Scroll Speed 80
- Text Viewer Color 80
- Backlight Time 80
- Clock Screen Saver 81

Spracheinstellungen 82
- Language 82

Systemeinstellungen 83
- Löschen von Dateien 83
- Auto Power Off 83
- Resume 84
- Beep 85
- Default set 85
- Format 85

Anzeigen von Systeminformationen 86
- About 86

Kapitel 4 Zusätzliche Informationen

MENÜ-Übersicht 87

Kapitel 5 Kundenservice

Fehlerbehebung 88
Technische Daten 90

GER

Lesen Sie sich die Sicherheitshinweise durch und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anweisungen verstanden haben, um Körperverletzungen und Produktschäden zu vermeiden.

Das Gerät keinen extremen Temperaturen (über 35°C bzw. unter –5°C) aussetzen. Von Feuchtigkeit fernhalten.

Das Gerät keinem hohen Druck aussetzen.

Das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aussetzen.

Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen.

Das Gerät darf nicht mit flüchtigen Chemikalien in Berührung kommen (z. B. Benzol oder Verdünnungsmittel).

Achten Sie darauf, dass beim Musikhören mit um den Hals gehängtem Gerät kein Druck auf den Player ausgeübt wird.

Keine Fremdkörper in das Gerät eindringen lassen.

Das Ladegerät nicht mit nassen Händen berühren.

Das Gerät niemals selbst öffnen oder reparieren.

Gerät nicht an staubigen Orten aufbewahren.

✻ Bitte beachten Sie, dass wir keine Verantwortung für Schäden durch den Verlust von Daten aufgrund einer Funktionsstörung, Reparatur oder anderer Ursachen übernehmen.

GER

Ohrhörer

Befolgen Sie die Anweisungen zur Verkehrssicherheit

- Tragen Sie die Ohrhörer auf keinen Fall beim Auto- oder Fahrradfahren. Dies ist nicht nur gefährlich, sondern auch gesetzlich verboten.
- Auch als Fußgänger sollten Sie die Ohrhörer im Straßenverkehr nicht tragen, denn besonders beim Überqueren von Kreuzungen bei hoher Lautstärke besteht Unfallgefahr.

Schützen Sie Ihr Gehör

- Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Mediziner warnen vor ständigem Musikhören bei hoher Lautstärke.
- Sollten Ihre Ohren anfangen zu klingeln, schalten Sie das Gerät aus oder reduzieren Sie die Lautstärke.
- Achten Sie darauf, dass das Kopfhörerkabel beim Gehen oder bei sportlicher Betätigung nicht am Arm oder an anderen Gegenständen hängen bleibt.

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur: 5°C ~ 35°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 75%

Umwelthinweise

- Beachten Sie bitte die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, Batterien und ausgedienten elektronischen Geräten.
- Die Verpackung des Players besteht aus Pappe, Polyethylen usw. Es werden keine überflüssigen Stoffe verwendet.

Sicherheitshinweise für das Akku-Ladegerät

ACHTUNG

VORSICHT! STROMSPANNUNG!

Die unisolierten Bauteile im Inneren des Ladegerätes können einen Stromschlag verursachen.
Um Ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten, das Ladegerät nicht öffnen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, um Probleme beim Verwenden des Ladegeräts zu vermeiden.

Warnung

- Das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden, um einen Brand oder Stromschlag zu vermeiden.

Achtung

- Um Stromschläge zu vermeiden, das Ladegerät nur an einen 120V Netzanschluss anschließen.
- Achten Sie darauf, den Stecker des Ladegeräts vollständig in die Steckdose einzustecken.

Aufladen des Akkus

Ein Ladegerät wird mitgeliefert.

Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.

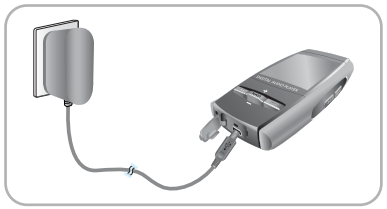

* Wenn das Gerät vollständig geladen ist, erscheint auf dem Display die Meldung **[fully charged]**.
* Der Player kann auch durch Anschließen an den PC unter Verwendung eines USB-Kabels langsam aufgeladen werden.
* Das Aufladen dauert ca. 3,5 Stunden.

Achtung

- Zur Vermeidung von Brandgefahr nicht länger als 12 Stunden laden.
- Schließen Sie auf keinen Fall mehrere Geräte an dieselbe Steckdose an.
- Keine defekten Ladegeräte verwenden.
- Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch oder nach monatelanger Nichtverwendung zunächst vollständig aufgeladen werden.
- Durch Überladen wird die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Akkus sind Verbrauchsgegenstände, ihre Kapazität nimmt allmählich ab.
- Bitte beachten Sie, dass Samsung keine Haftung für mögliche Datenverluste übernimmt, die durch Geräteschäden, Reparaturen oder andere Umstände verursacht werden.
  Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Berühren Sie das Ladegerät nicht mit nassen Händen.

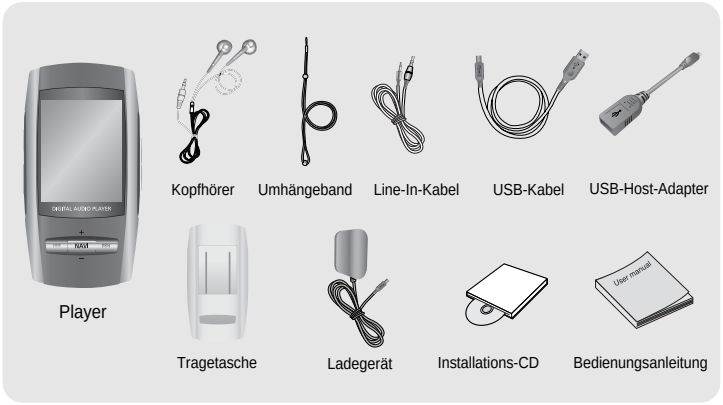

Modell	YP-T8V	YP-T8X	YP-T8Z	YP-T8Q
Integrierter Speicher	256MB	512MB	1GB	2GB

- **Die Kapazität des integrierten Speichers ist geringer als angegeben, da von der internen Firmware ebenfalls ein Teil des Speichers genutzt wird.**
- Das mitgelieferte Zubehör muss nicht mit den Abbildungen identisch sein, da sich aufgrund von Produktverbesserungen Änderungen ergeben können.

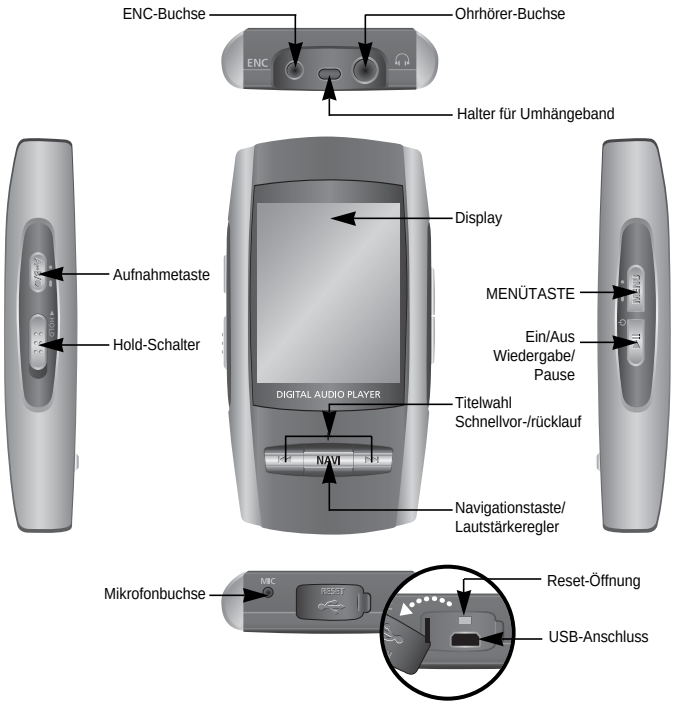

Display

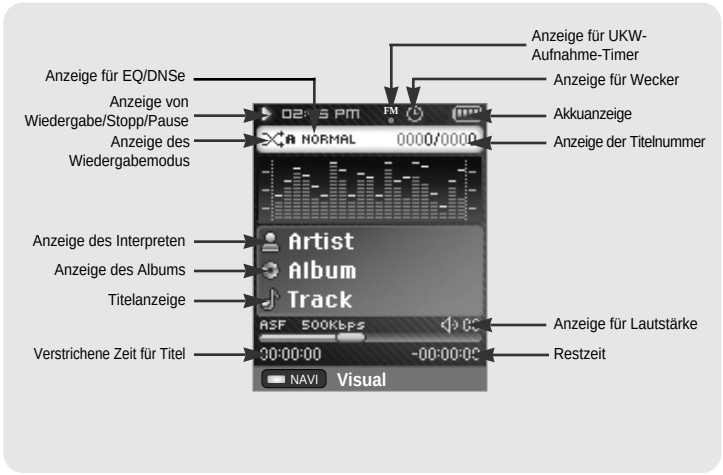

GER

Wenn Sie Windows 98 SE verwenden, müssen Sie vor dem Anschließen des Players an den PC den USB-Treiber installieren.

❑ Systemanforderungen

Der PC muss den folgenden Spezifikationen entsprechen:

- Pentium-Prozessor mit 200 MHz oder schneller
- 50 MB verfügbarer Festplattenspeicherplatz
- USB-Anschluss (2.0)
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- CD-ROM-Laufwerk (Double Speed oder höher)
- DirectX 9.0 oder höher

Installieren der Software

1 Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-ROM Laufwerk.
Der folgende Bildschirm wird eingeblendet.
Wählen Sie **[Install Win98 USB Driver]**.

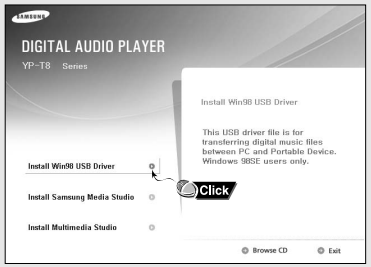
DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-T8 Series
Install Win98 USB Driver
This USB driver file is for transferring digital music files between PC and Portable Device. Windows 98SE users only.
Install Win98 USB Driver
Install Samsung Media Studio
Install Multimedia Studio
Click
Browse CD
Exit

Fortsetzung ...

2 Führen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Abschließen der Installation aus.

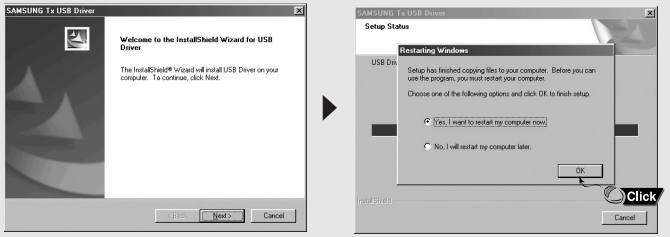
SAMSUNG Tx USB Driver
Welcome to the InstallShield Wizard for USB Driver
The InstallShield® Wizard will install USB Driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
SAMSUNG Tx USB Driver
Setup Status
Restarting Windows
Setup has finished copying files to your computer. Before you can use the program, you must restart your computer.
Choose one of the following options and click OK to finish setup.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
OK
Click
InstallShield
Cancel

● Schließen Sie den Player nach erfolgter Softwareinstallation am PC an (siehe Abb. Seite 15).

GER

Anschluss des Players an den PC mit dem USB-Kabel

1 Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss Ihres PCs.

2 Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an die USB-Buchse auf der Unterseite des Players an.

● Wird das USB-Kabel bei der Ausführung eines Befehls oder während der USB-Treiber- Installation herausgezogen, funktioniert der PC u. U. nicht ordnungsgemäß.

3 Bei der USB-Treiber-Installation wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass nach einem neuen Gerät gesucht wird. Dieses Dialogfeld wird während der Installation möglicherweise nicht angezeigt. Überprüfen Sie im Geräte-Manager, ob die Installation erfolgreich beendet worden ist.

4 Bei der Installation des USB-Treibers wird im **[Device Manager]** "Samsung YP-T8 USB Device" angezeigt.

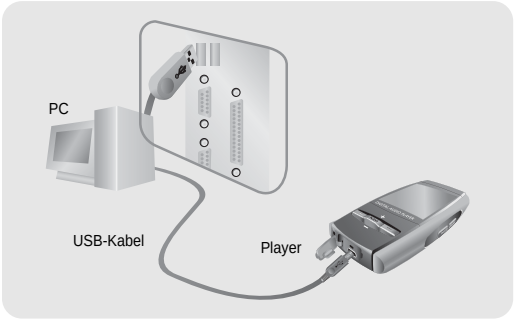

Überprüfen der USB-Treiber-Installation

Windows 98:
Control Panel → System → Device Manager → Disk Drives → SAMSUNG YP-T8

Windows 2000/XP:
Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → SAMSUNG YP-T8 USB Device

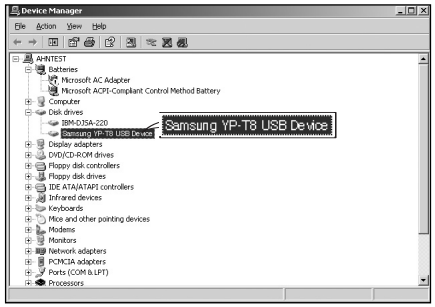

5 Falls der USB Treiber nicht automatisch installiert wurde, siehe Seite 17.

GER

Wenn der USB-Treiber nicht automatisch installiert wird, führen Sie die unten angegebenen Schritte aus.

Vorgehensweise, falls beim Installieren des USB-Treibers ein Fehler auftritt

1 Überprüfen Sie die Einstellungen im Geräte-Manager.
Pfad unter Windows 98 SE:
Control Panel → System → Device Manager

2 Überprüfen Sie, ob ein Gerät mit einem Fragezeichen gekennzeichnet ist (steht für unbekanntes oder USB-Gerät).

3 Doppelklicken Sie auf das mit einen Fragezeichen versehene Gerätesymbol.

4 Wählen sie den richtigen Treiber, und klicken Sie auf [Treiber aktualisieren].

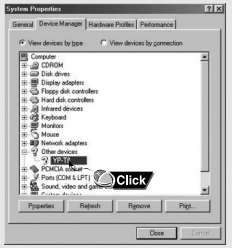

Hinweis

- Die Installationsschritte können je nach Computermodell oder Betriebssystem variieren. Wenn Sie Probleme beim Ausführen der einzelnen Installationsschritte haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Kundendienst.
- Wenn bei der Installation des USB-Treibers wiederholt Fehler auftreten, starten Sie den Computer neu und schließen das USB-Kabel erneut an.

Fortsetzung ...

Manuelle Installation des USB-Treibers

Wenn der Treiber nicht automatisch installiert wird, folgen Sie den Anweisungen zur manuellen Installation des USB-Treibers.

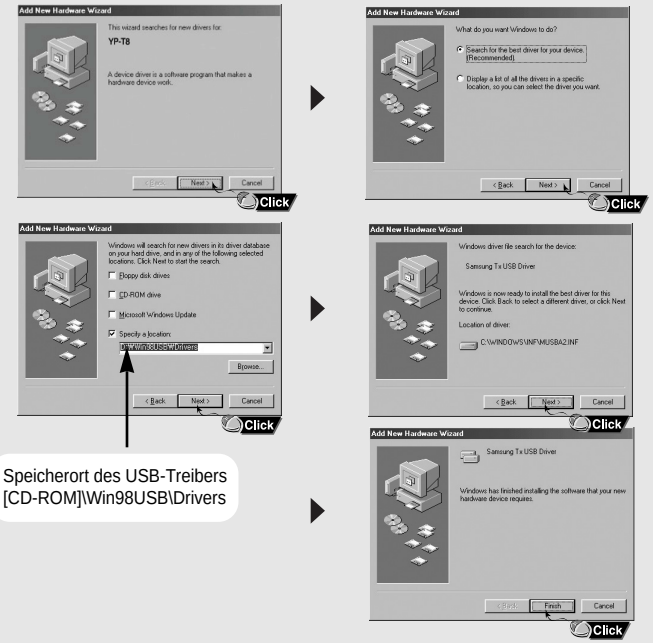
Add New Hardware Wizard
YP-T8
Click
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location:
C:\Win98USB\Drivers
Browse...
Windows driver file search for the device:
Samsung Tx USB Driver
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
C:\WINDOWS\INF\MUSBA2.INF
Windows has finished installing the software that your new hardware device requires.
Finish
Cancel

Speicherort des USB-Treibers
[CD-ROM]\Win98USB\Drivers

Verwendung des Geräts als Wechseldatenträger

GER

Wenn der MP3-Player an den PC angeschlossen ist, wird er als Wechseldatenträger erkannt. Musikdateien und andere Dateien können für die Wiedergabe mit dem MP3-Player per Drag & Drop auf den Wechseldatenträger gezogen werden.

Herunterladen von Dateien

Musikdateien können am einfachsten wie folgt in den Player geladen werden:

1 Schließen Sie den Player am PC an.

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Taskleiste auf "Start", und wählen Sie "Explorer", um Windows Explorer zu öffnen.

- Im Windows Explorer wird ein Wechseldatenträger angezeigt.

3 Wählen Sie die zu speichernde Datei aus, und ziehen Sie diese auf den gewünschten Ordner.

- Legen Sie Musikdateien im Ordner "MUSIC", Textdateien im Ordner "TEXT", Bilder im Ordner "PHOTO" und SVI-Dateien im Ordner "VIDEO" ab.
- Vom Gerät werden nur Videodateien mit SVI-Dateierweiterung unterstützt. Zum Anzeigen von Videos in anderen Dateiformaten müssen die Dateien zunächst mit Multimedia Studio konvertiert werden.

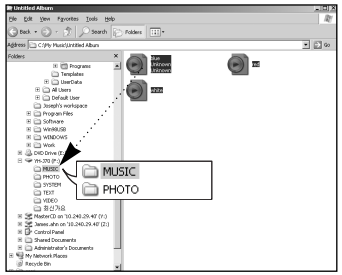

Achtung

- Wird das USB-Kabel beim Übertragen von Dateien herausgezogen, kann es zu einer Funktionsstörung des Players kommen.
- Die Reihenfolge der Musikdateien im Windows Explorer kann von der Abspielfolge auf Ihrem Player abweichen.

USB-Kabel abziehen

Nach erfolgter Dateiübertragung muss das Kabel wie folgt abgezogen werden:

1 Doppelklicken Sie in der Taskleiste unten rechts auf den grünen Pfeil.

2 Wenn die Meldung [Hardware sicher entfernen] angezeigt wird, klicken Sie auf OK, und ziehen Sie anschließend das USB-Kabel heraus.

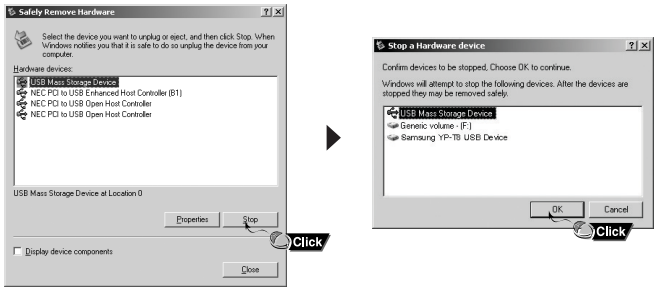
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)
NEC PCI to USB Open Host Controller
NEC PCI to USB Open Host Controller
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Display device components
Close
Click
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped. Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung YP-T8 USB Device
OK
Cancel
Click

Achtung

- Wenn das USB Kabel nicht richtig entfernt wurde, werden gespeicherte Player-Dateien u. U beschädigt und können nicht mehr wiedergegeben werden.

Mit Media Studio können Sie Musikdateien auf Ihren Player herunterladen und auf Ihrem PC wiedergeben.

GER

1 Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-ROM Laufwerk.
Folgender Bildschirm wird angezeigt.
Wählen Sie **[Install Samsung Media Studio]** aus.

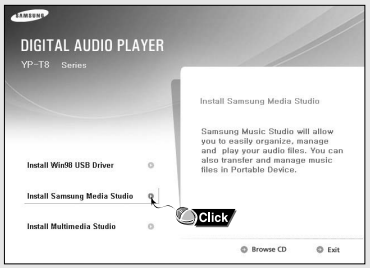
DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-T8 Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Music Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device.
Install Win98 USB Driver
Install Samsung Media Studio
Install Multimedia Studio
Browse CD
Exit
Click

2 Wählen Sie die Sprache aus.

Hinweis

- Melden Sie sich am PC als Administrator (Main User) an, und installieren Sie die mitgelieferte Software (Media/Multimedia Studio) für Windows XP. Andernfalls wird die Software u. U. nicht richtig installiert.

3 Führen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Abschließen der Installation aus.

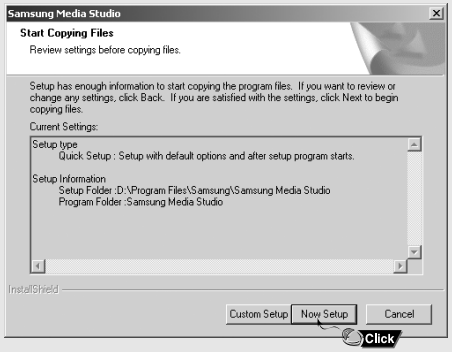
Samsung Media Studio
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup type
Quick Setup : Setup with default options and after setup program starts.
Setup Information
Setup Folder :D:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio
Program Folder :Samsung Media Studio
InstallShield
Custom Setup
Now Setup
Cancel
Click

● Klicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol "Media Studio".

GER

Herunterladen von Dateien

1 Schließen Sie den Player am Computer an.

● Rechts oben auf dem Bildschirm wird ein Fenster für eine Geräteverbindung angezeigt. Wählen Sie in der Menüleiste [Device] → [Show device Window], falls das Fenster für die Geräteverbindung nicht automatisch angezeigt wird.

2 Wählen Sie aus dem Fenster [Library] den Ordner, der die zu übertragenden Dateien enthält.

● Die Musikdateien werden in der Bildschirmmitte angezeigt.

3 Sobald die Musikdateien sichtbar sind wählen Sie die zu herunterladenden Dateien und klicken Sie auf die Schaltfläche [Transfer] .

● Die ausgewählten Dateien werden in den Player übertragen.

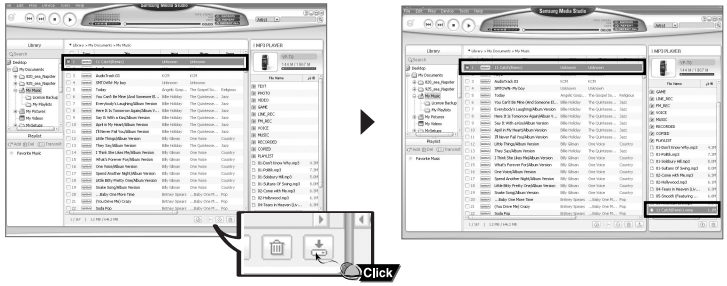

Hinweis

- Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe.

GER

Übertragen von Wiedergabelisten

1 Schließen Sie den Player am PC an.

2 Klicken Sie in der Menüleiste auf [File] → [Add Playlist].

● Geben Sie im Eingabefenster den Ordnernamen für die Wiedergabeliste ein.

3 Wählen Sie im Bibliotheksfenster [Library] den Ordner mit den zu übertragenden Dateien aus.

● Die Musikdateien werden in der Bildschirmmitte angezeigt.

Fortsetzung ...

4 Ziehen Sie die gewünschten Dateien auf die neue Wiedergabeliste.

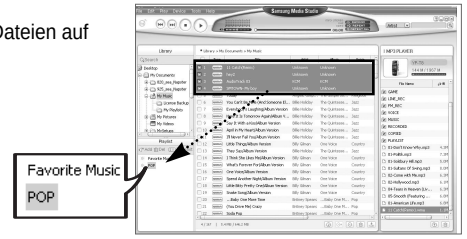

5 Klicken Sie im Fenster für Wiedergabelisten auf [Transmit] .

- Die Dateien der Wiedergabeliste werden in den Player übertragen. Drücken Sie kurz die Menütaste im Musikmodus, und wählen Sie [Playlist], um die Wiedergabeliste anzuzeigen.

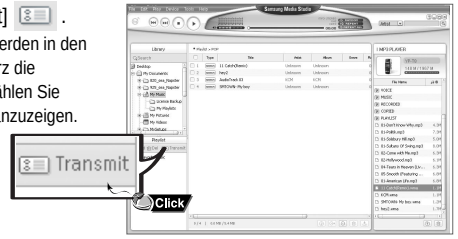

Hinweis

- Bei jedem Drücken der Schaltfläche [Add] wird eine neue Wiedergabeliste erstellt. Wenn die Schaltfläche [Delete] betätigt wird, wird die gewählte Wiedergabeliste gelöscht.
- Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe.

GER

Durch das Formatieren werden alle Dateien im MP3-Player gelöscht, um maximalen Speicherplatz zum Speichern neuer Dateien bereitzustellen.
Auf diese Weise wird Ihnen die Arbeit abgenommen, nicht gewünschte Dateien einzeln löschen zu müssen.

Formatieren des Players

1 Schließen Sie den Player an den PC an.

2 Klicken Sie in der Menüleiste auf [Device] → [Format].

3 Klicken Sie auf [Start], sobald die Formatierungsseite erscheint.

- Der Speicherplatz des Players wird formatiert. Alle gespeicherten Dateien werden gelöscht.

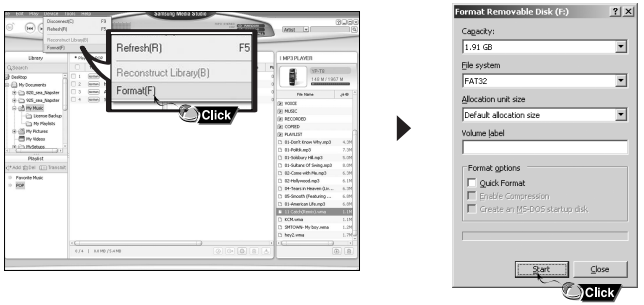

Hinweis

- Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe.

Titel von einer Audio CD kopieren

1 Legen Sie die Audio-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein.

2 Klicken Sie im unteren Bildschirmbereich auf die Schaltfläche [Search Audio CD] .

- Die Titel auf der CD werden angezeigt.

3 Wählen Sie die zu kopierenden Titel, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Rip a CD] .

- Die ausgewählten Titel werden in das MP3-Format konvertiert.
- Um Kopiereinstellungen zu verändern, wählen Sie in der Menüleiste [Tools]→ [Audio Source Format Conversion Settings]

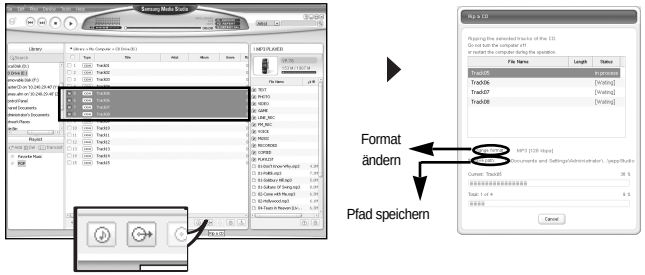

Hinweis

- Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe.

Ordner erstellen

1 Schließen Sie den Spieler an den PC an.

2 Klicken Sie im Bereich des Fensters für die Geräteverbindung auf die Schaltfläche [Create Folder] .

3 Geben Sie im Eingabefenster Ordnernamen für die Wiedergabeliste ein.

- Ein neuer Ordner wird erstellt.
- Wenn ein neuer Ordner geöffnet und dann eine Datei übertragen wird, wird die Datei in den neuen Ordner übertragen.

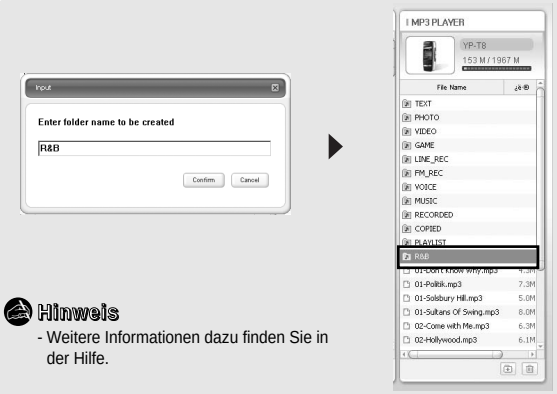

Hinweis

- Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe.

Dateien löschen

1 Schließen Sie den Player am PC an.

2 Klicken Sie am unteren Rand des Fensters für die Geräteverbindung auf die Schaltfläche [Delete] , nachdem Sie die zu löschenden Dateien und Ordner im Fenster für die Geräteverbindung ausgewählt haben.

3 Klicken Sie im eingeblendeten Bestätigungsfenster auf [Confirm].

● Die ausgewählten Ordner oder Dateien werden gelöscht.

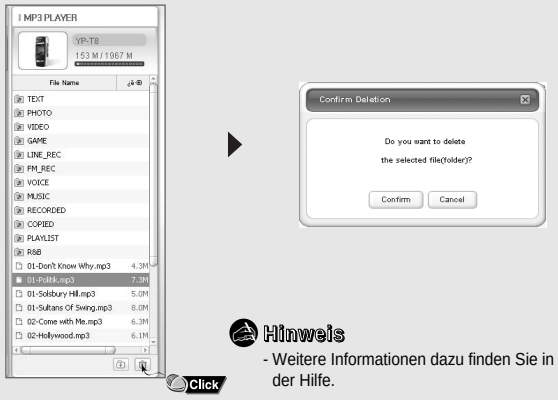

Hinweis

- Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe.

GER

Betätigen Sie nach dem Start von Media Studio die F1 Taste

● Die Hilfe wird angezeigt.

Klicken Sie in der Menüleiste auf [Help].

● Durch Klicken auf [Help] wird das Hilfe-Fenster eingeblendet.

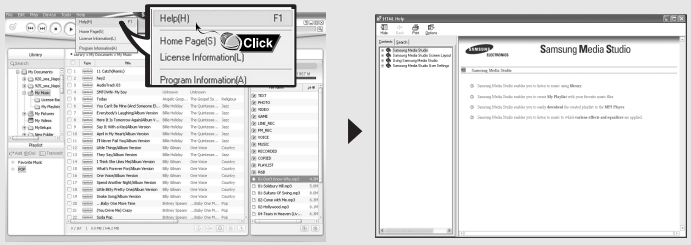

Hinweis

- Die Musikerkennungstechnologie und zugehörige Daten werden von Gracenote und dem Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM zur Verfügung gestellt.
- Das Gracenote-Logo und der Gracenote-Namensschriftzug, das Gracenote-CDDB-Logo und der Gracenote-CDDB-Namensschriftzug sowie das Logo "Powered by Gracenote CDDB" sind Warenzeichen von Gracenote.

Installation von Multimedia Studio

GER

● Multimedia Studio ist ein Programm für Bildbearbeitung, Videowiedergabe, Formatkonvertierung und Erstellung von Multimedia-Alben.

1 Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk.
Die untenangezeigte Abbildung erscheint auf Ihrem Bildschirm.
Wählen Sie **[Install Multimedia Studio]** aus.

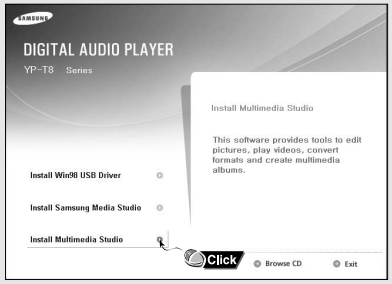

2 Wählen Sie die Sprache aus.

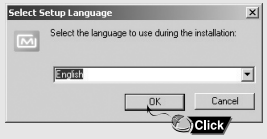

3 Führen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Abschließen der Installation aus.

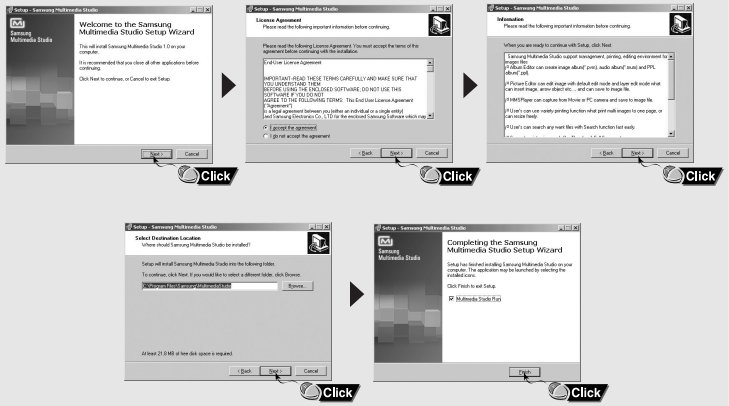

● Starten Sie Multimedia Studio vom Desktop aus.

Bilder bearbeiten

1 Wählen Sie aus dem Verzeichnisfenster von Multimedia Studio links oben den Ordner, der die zu bearbeitenden Bilder enthält.
- ● Die Dateien werden rechts im Fenster "Dateiliste" angezeigt.

2 Wählen Sie das zu bearbeitende Bild aus.
- ● Das gewählte Bild wird im Fenster [Preview image] angezeigt.

3 Klicken Sie auf **[Edit Img]**.
- ● Im Fenster [Picture editor] können Sie die unterschiedlichsten Bearbeitungsfunktionen durchführen, z. B. Hintergrundbild ändern, Ebenen bearbeiten, Cliparts einfügen, Rahmen erstellen usw.

Hinweis

- Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe.

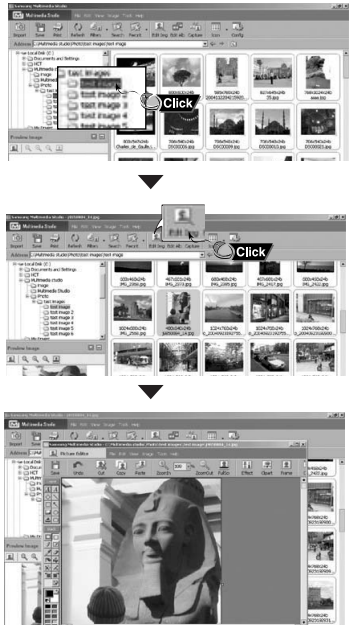

GER

Bilder übertragen

1 Schließen Sie den Player an den PC an.

2 Wählen Sie ein oder mehrere zu übertragende Bilder aus.

3 Wählen Sie im Menü von Multimedia Studio die Optionen **[File]** → **[Export images to device]**.

4 Wählen Sie im Fenster **[Select device]**das angeschlossene Gerät aus, und klicken Sie auf **[OK]**.

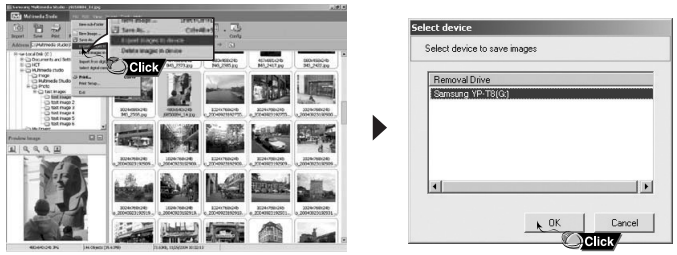

Fortsetzung ...

5 Stellen Sie die Größe und den Verzeichnispfad des Bildes im Fenster **[Resize Images]** ein, und klicken Sie auf **[OK]**.

- Das Bild wird in das ausgewählte Gerät übertragen.
- Das übertragene Bild kann unter [Photo/Video] → [Photo] angezeigt werden.
- Die optimale Größe für eine Anzeige auf dem Player ist 160x128.
  Korrigieren Sie die Bildgröße, wenn das Bild auf dem Player nicht richtig dargestellt wird.

Hinweis

- Verzeichnispfad bezieht sich auf den Speicherplatz oder Ordner, wo die konvertierten Dateien auf Ihrem PC gespeichert sind.
- Im Player gespeicherte Bilder können durch Auswahl von **[File]** → **[Delete images from device]** gelöscht werden.
- Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe.

GER

Videos übertragen

1 Schließen Sie den Spieler am PC an.

2 Wählen Sie das bzw. die Video(s) zum Kopieren aus.

3 Wählen Sie in der Menüleiste [File] → [Export videos to device].

4 Wählen Sie im Fenster [Select device] das am PC angeschlossene Gerät, und klicken Sie auf OK.

Fortsetzung ...

5 Wählen Sie im Ordnerauswahlfenster den zu speichernden Ordner aus, und klicken Sie auf OK.

6 Klicken Sie im eingeblendeten Konvertierungsfenster auf die Schaltfläche [Convert]

.

- Die Datei wird im SVI-Format gespeichert.
- Die übertragene Datei kann in **[Video]** angezeigt werden.

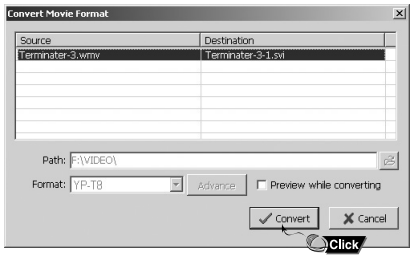

▲ Vor dem Übertragen und Konvertieren eines Videos muss Folgendes überprüft werden:

1. Überprüfen Sie, ob Direct X9.0oder höher auf Ihrem PC installiert ist.
2. Überprüfen Sie, ob Windows Media Player 9.0 oder höher auf Ihrem PC installiert ist.
3. Überprüfen Sie, ob Unified Codec Pack auf Ihrem PC installiert ist.

Hinweis

- Auf dem Gerät gespeicherte Videodateien können gelöscht werden, indem Sie [File] → [Delete videos from device] wählen.
- Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe.

GER

Videobilder erfassen

1 Klicken Sie in der Menüleiste von Multimedia Studio auf **[Capture]**.

- Das Media Player-Fenster wird angezeigt.

2 Klicken Sie auf **[Menu]** → **[Open]** und wählen Sie das gewünschte Video aus.

- Das gewählte Video wird gespielt.

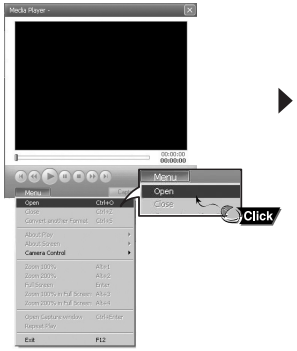

Fortsetzung ...

3 Klicken Sie auf ① **[Capture]** und dann auf ② **[Capture]**, wenn das gewünschte Bild erscheint.

- Das gewählte Bild wird als Standbild erfasst.

4 Klicken Sie auf **[Save]**.

- Save This captured image: Speichert das aktuell gewählte Bild.
- Save All captured images: Speichert alle erfassten Bilder.

5 Wählen Sie im Fenster **[Save As]** ein Zielverzeichnis, und klicken Sie auf **[Save]**.

- Das gewählte Bild wird gespeichert.

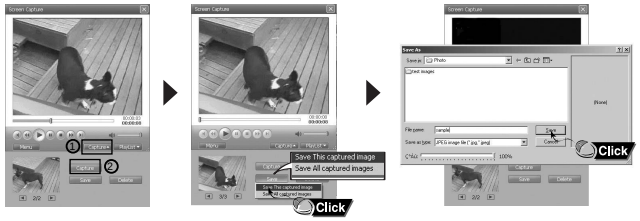

Hinweis

- Die Codecs für die Wiedergabe und Umwandlung von Videomaterial gehören nicht zum Lieferumfang.
- Genauere Informationen finden Sie unter **[Help]**.

GER

Starten Sie Multimedia Studio und klicken Sie auf die Hilfe am oberen Bildschirmrand.

- Die Hilfe wird angezeigt.

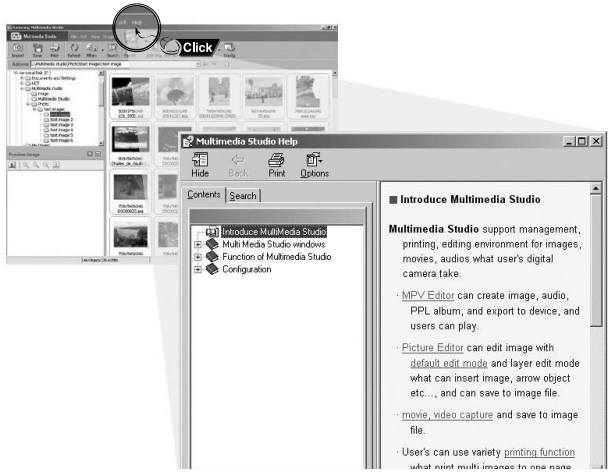
Click
Multimedia Studio Help
Hide
Back
Print
Options
Contents
Search
Introduce MultiMedia Studio
Multi Media Studio windows
Function of Multimedia Studio
Configuration
Introduce Multimedia Studio
Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images, movies, audios what user's digital camera take.
· MPV Editor can create image, audio, PPL album, and export to device, and users can play.
· Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc..., and can save to image file.
· movie, video capture and save to image file.
· User's can use variety printing function

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig geladen ist und die Ohrhörer angeschlossen sind.

Gerät ein- und ausschalten

Einschalten: Drücken Sie die Taste ▶II zum Einschalten.
Ausschalten: Die Taste ▶II zum Ausschalten gedrückt halten.

Wiedergabe

Drücken Sie die Taste ▶II.

- Die Wiedergabe beginnt automatisch.

Pause

Drücken Sie die Taste ▶II, um die Wiedergabe zu unterbrechen.

- Wenn innerhalb 1 Minute keine Tasten gedrückt werden bzw. keine Einstellungen erfolgen, schaltet sich der Player automatisch aus.
- Zum Fortsetzen der Wiedergabe im Pausenmodus die Taste ▶II wieder kurz drücken.

Lautstärke einstellen

Betätigen Sie ▬ , ✚ um die Lautstärke während der Wiedergabe zu verändern.

- Die Lautstärke kann zwischen 00 und 40 eingestellt werden.

Hold-Funktion

Im Hold-Modus sind alle Tasten außer "Hold" gesperrt.
Schieben Sie den Schalter in Pfeilrichtung.

Hinweis

- Wenn der Dateiname nicht richtig angezeigt wird, gehen Sie zu [Settings] → [Language] und ändern Sie die Spracheinstellung.
- WMA-Dateien können nur als Musik abgespielt werden, wenn die Kompressionsrate 48 Kbps -192 Kbps beträgt.
- Die Abschaltzeit kann im Menü eingestellt werden.

Während der Wiedergabe vor- und zurückspülen

- Halten Sie die Taste ⏮, ⏭ während der Wiedergabe gedrückt, bis Sie zur gewünschten Stelle gelangen.
- Lassen Sie die Taste los, um Wiedergabe wie gewöhnt fortzusetzen.

Während der Wiedergabe bestimmte Titel suchen

- Betätigen Sie kurz die ⏭ Taste um zum nächsten Titel zu gelangen.
- Betätigen Sie kurz die ⏮ Taste innerhalb der ersten 5 Sekunden der Wiedergabe, um zum vorherigen Titel zu gelangen. Betätigen Sie kurz die Taste ⏮, um zum Anfang des aktuellen Titels zu gelangen.

SIm Haltemodus (Stopmodus) einen Titel finden

- Betätigen Sie kurz die ⏮, ⏭ Taste im Stop/Pause Modus um zum vorherigen/ nächsten Titel zu gelangen.

Hinweis

- VBR-Datei (Variable Übertragungsgeschwindigkeit): Eine Datei ,bei der die Kompressionsrate ständig an den Klangtyp (z. B Tonhöhe) angepasst wird.
- Bei VBR-Dateien können Sie selbst dann nicht zum vorherigen Track springen, wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Wiedergabe ⏮ drücken.
- Dateien, die im MP1- und MP2-Format heruntergeladen und in MP3 konvertiert wurden, können u. U. nicht wiedergegeben.

Startpunkt

Drücken Sie bei der Wiedergabe von Musikdateien zu Beginn der gewünschten Sequenz kurz die Taste **A↔B**.

● Auf dem Display wird **A↔** angezeigt.

Endpunkt

Drücken Sie am Ende der der gewünschten Sequenz erneut kurz die Taste **A↔B**.

● Auf dem Display wird **A↔B** angezeigt.

● Die Sequenz wird fortlaufend wiederholt.

Betätigen Sie kurz die Taste A↔B, um die Sequenzwiederholung abzubrechen.

Hinweis

- Die Sequenzwiederholung wird automatisch beim Schnellvor-/rücklauf mit den Tasten ⏮ , ⏭ unterbrochen.

GER

1 Halten Sie die Taste A↔B/● gedrückt, um die Sprachaufzeichnung zu starten.

2 Betätigen Sie die Taste A↔B/● erneut, um die Aufnahme anzuhalten und die Sprachdatei zu speichern.

● Die Dateien werden in der folgende Reihenfolge V****001,V****002... aufgenommen und anschließend unter [RECORDED] → [VOICE] gespeichert.

3 Wählen Sie im eingeblendeten Bestätigungsfenster [Yes] oder [No].

● Wenn Sie [Yes] wählen, wird die aufgenommene Datei wiedergegeben.

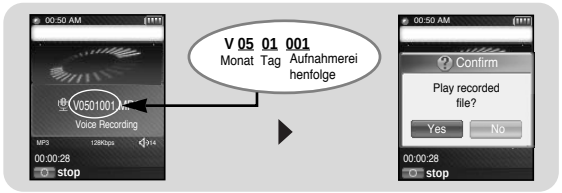

Hinweis

- Wenn der Speicherplatz voll ist, wird diese Funktion automatisch deaktiviertt.
- Die Sprachaufzeichnung funktioniert nicht im UKW-Modus oder wenn ein Kabel an Line-In angeschlossen ist.
- Akustische Signale werden während der Aufnahme deaktiviert.

Aufzeichnen von MP3-Dateien

1 Schließen Sie den Audio- oder Line-Out Anschluss des externen Geräts an den ENC-Anschluss des Players mit den Line-Kabel an.

- Drücken Sie die Wiedergabetaste am externen Gerät, um das Musikstück abzuspielen, das Sie aufnehmen möchten.

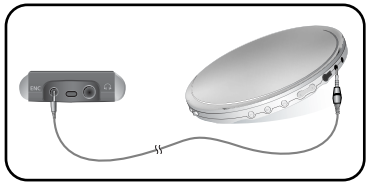

2 Halten Sie die Taste A-B/⊘ gedrückt, um die MP3-Aufnahme zu starten.

- Bei Betätigung der Taste ▶II wird die Aufnahme unterbrochen, bei erneuter Betätigung wird sie fortgesetzt.

3 Betätigen Sie erneut die Taste A-B/⊘ , um die Aufnahme zu anzuhalten und als MP3 Datei zu speichern.

- Die Dateien werden in der Reihenfolge L****001, L****002.... aufgenommen und anschließend unter [RECORDED] → [Line] als MP3-Dateien gespeichert.

4 Wählen Sie im eingeblendeten Bestätigungsfenster [Yes] oder [No].

- Wenn Sie [Yes] wählen, wird die aufgenommene Datei wiedergegeben.

Hinweis

- Übertragungsraten können im Bereich von 32 KB/s ~ 128 KB/s eingestellt werden.
- Akustische Signale sind während der Aufnahme deaktiviert.

Achtung

- Das Audiokabel darf während der Aufnahme nicht entfernt werden.
- Wenn der Akku nicht ausreichend aufgeladen ist, kann der Player die Datei nicht vollständig kodieren.
- Stellen Sie die Lautstärke der externen Tonquelle für die Aufnahme auf einen geeigneten Wert. Bei extrem lauter Einstellung kann die Tonqualität leiden.

Einstellen von Hauptfunktionen im Musikmodus

- Drücken Sie die Navigationstaste, um zu navigieren und Optionen auszuwählen.
- Betätigen Sie die ⏮ Taste, um zur vorherigen Seite zu gelangen.

Bookmark

1 Drücken Sie kurz die Menütaste im Musikmodus.

2 Wechseln Sie zu [Bookmark] und drücken Sie die Navigationstaste.

3 Wechseln Sie zu [Move] oder [Delete], und drücken Sie die Navigationstaste.

- Move (verschieben): Wählen Sie die neue Position des Lesezeichens, und drücken Sie die Navigationstaste. Das Lesezeichen wird verschoben.
- Delete (löschen): Wählen Sie ein Lesezeichen aus, und drücken Sie die Navigationstaste. Das Lesezeichen wird gelöscht.

Hinweis

- Das Einrichten von Lesezeichen erfolgt unter [NAVI Button mode] → [Bookmark] auf Seite 50.

Playlist

1 Drücken Sie kurz die Menütaste im Musikmodus.

2 Wechseln Sie zu Playlist, und drücken Sie die Navigationstaste.

- Die eingestellte(n) Wiedergabelist(en) wird bzw. werden angezeigt.

3 Wechseln Sie zur gewünschten Wiedergabeliste, und drücken Sie die Navigationstaste.

- Die gewählte Wiedergabeliste wird abgespielt.

Hinweis

- Informationen zum Erstellen von Wiedergabelisten finden Sie unter “Wiedergabelisten erstellen” auf Seite 53.

Play Mode

1 Drücken Sie kurz die Menütaste im Musikmodus.
2 Wechseln Sie zu [Play Mode], und drücken Sie die Navigationstaste.
3 Wechseln Sie zum gewünschten Wiedergabemodus, und drücken Sie die Navigationstaste.

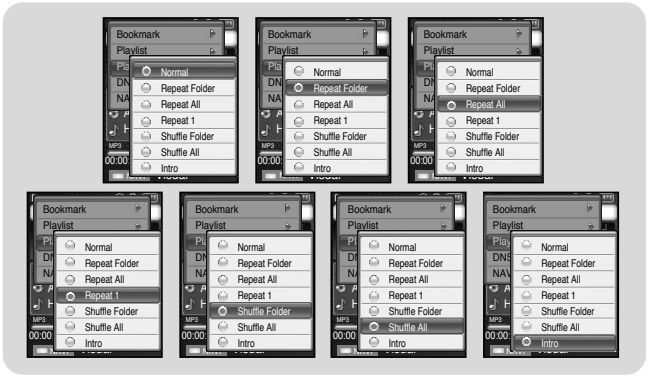

- Normal : Alle Titel werden in der eingestellten Reihenfolge wiedergegeben.
- Repeat : Ausgewählter Ordner wird wiederholt.
- Repeat All : Alle Dateien/Titel werden wiederholt.
- Repeat 1 : Eine Datei/Titel wird wiederholt.
- Shuffle Folder : Alle Dateien innerhalb eines Ordners werden in beliebiger Reihenfolge wiedergegeben.
- Shuffle all : Alle Dateien werden in beliebiger Reihenfolge wiedergegeben.
- Intro : Die ersten Sekunden eines Musiktitels wiedergeben.

GER

DNSe

1 Drücken Sie kurz die Menütaste im Musikmodus.
2 Wechseln Sie zu [DNSe], und drücken Sie die Navigationstaste.
3 Wählen Sie den gewünschten Equalizer-Modus, und drücken Sie die Navigationstaste.
- 3D-User → 3D-Studio → 3D-Stage → 3D-Club → Normal → Rock → House → Dance → Jazz → Ballad → Rhythm & Blues → Classical → User EQ

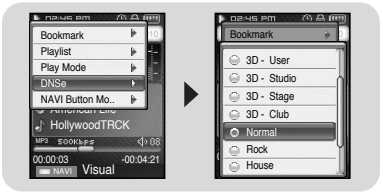

NAVI Button Mode

1 Drücken Sie kurz die Menütaste im Musikmodus.
2 Wechseln Sie zu [NAVI Button Mode], und drücken Sie die Navigationstaste.

3 Wechseln Sie zum gewünschten Modus, und drücken Sie die Navigationstaste.

● Visual: Bei jedem Gedrückt-Halten der Navigationstaste im Navigationsmodus ändert sich die Effekt-Anzeige.
  ● Effekt-Anzeige 1,2,3 → EQ-Anzeige

● Play Mode: Wiedergabe wird bei jedem Gedrückt-Halten der Navigationstaste im Musikmodus wie folgt verändert:
  ● Normal → Repeat Folder → Repeat All → Repeat 1 → Shuffle Folder → Shuffle All → Intro

● Bookmark: Durch Gedrückt-Halten der Navigationstaste im Musikmodus wird für die aktuelle Position ein Lesezeichen gesetzt. Nach dem Setzen des Leszeichens wird auf dem Display "**I**" angezeigt.

Hinweis

- Wenn Lesezeichen gesetzt werden, sind ganz bestimmte Stellen leichter zu finden.

GER

Halten Sie die Menütaste gedrückt, um zum Menümodus zu wechseln.
Wechslen Sie mit Hilfe der Navigationstaste zum gewünschten Menü, und drücken Sie die Navigationstaste. Drücken Sie die Menütaste, um den Menumodus zu verlassen.

● Music : Zum Überprüfen des aktuellen Titels.
● Navigation : Zum Wechseln in den Navigationsmodus und zum Suchen nach Dateien.
● Playlist : Zur ausschließlichen Wiedergabe von ausgewählten Dateien.
● FM Radio : Zum Empfang von UKW-Radio.
● Text : Zum Anzeigen von Textdateien.
● Photo : Zum Anzeigen von Bilddateien
● Video : Zum Anzeigen von Videos
● Game : Für Spiele
● Host : Um im Player gespeicherte Dateien an externe Geräten zu übertragen bzw. in externen Geräten gespeicherte Dateien an den Player zu übertragen
● Settings : Zum Einstellen zusätzlicher Funktionen

Hinweis

- Wenn eine Minute lang keine Tasten betätigt werden, wird der Menümodus beendet.

● Mit der Navigationsfunktion können Sie mühelos nach Dateien suchen oder in einen anderen Modus umschalten.

1 Drücken Sie die Navigationstaste, um in den Navigationsmodus zu wechseln, oder halten Sie die Menütaste gedrückt, um zum Menü wechseln, und wählen Sie dort "Navigation".

2 Wählen Sie eine Datei oder einen Ordner für die Wiedergabe aus.

- ⏮ : Zu einem übergeordneten Ordner wechseln
- ⏭ : Zu einem untergeordneten Ordner Ebene wechseln
- ▬ , ✚ : Zu einem Ordner oder einer Datei im gleichen Verzeichnis wechseln.
- A↔B : Wenn eine Datei gewählt wird, wird diese als Teil der Wiedergabeliste integriert.

3 Betätigen Sie die Navigationstaste.

- Die ausgewählte Datei wird abgespielt.

Hinweis

- Betätigen Sie die Menütaste um den Navigationsmodus zu verlassen.
- Wenn eine Minute lang keine Tasten betätigt werden, wird der Navigationsmodus beendet.

GER

Wiedergabelisten erstellen

1 Drücken Sie die Navigationstaste, um in den Navigationsmodus zu wechseln.

2 Wechseln Sie zur gewünschten Datei, und drücken Sie die A↔B Taste.

- Die gewählte Datei wird markiert und der Wiedergabeliste unter [playlist] → [MYLIST] hinzugefügt.
  Drücken Sie kurz die Menütaste im Musikmodus, um die Wiedergabeliste anzuzeigen.
- Um das Erstellen der Wiedergabeliste zu beenden, wechseln Sie im Navigationsmodus zur markierten Datei und drücken erneut die A↔B Taste.

Playlisten Wiedergabe

1 Halten Sie die Menütaste gedrückt, um zum Menu zu wechseln, und wählen Sie eine Wiedergabeliste aus.

- Die erstellten Wiedergabelisten werden angezeigt.

2 Wechseln Sie zur gewünschten Wiedergabeliste, und drücken Sie die Navigationstaste.

- Die gewünschte Wiedergabeliste wird gespielt.

UKW-Modus einschalten

Halten Sie die Menütaste gedrückt, wählen Sie im Menü "FM Radio", und betätigen Sie die Navigationstaste.

Radiofrequenzen suchen

- Manuelles Suchen: Drücken sie die Tasten ⏮, ⏭ , um die Sendefrequenz einzustellen.
- Automatisches Suchen: Halten Sie die Tasten ⏮, ⏭ gedrückt, um Sender automatisch zu finden.

Aufnehmen von Radio

1 Halten Sie die Taste A-B/● gedrückt.
- Aufnahme des eingestellten Senders wird angefangen.

2 Die Taste A-B/● nochmals betätigen, um die Aufnahme anzuhalten.
- Die Aufnahme wird unterbrochen und als Datei gespeichert.
- Die Dateien werden in der Reihenfolge F***001,F****002... aufgenommen und dann in [RECORDED] → [FM] als MP3 Dateien gespeichert.

3 Wählen Sie im eingeblendeten Bestätigungsfenster [Yes] oder [No].
- Wenn Sie [Yes] wählen, wird die aufgenommene Datei wiedergegeben.

Hinweis
- Akustische Signale werden während der Aufnahme deaktiviert.
- UKW-Radio-Aufnahmen können nur bei 64 KB/s aufgenommen werden.

GER

Add to Preset

- Sie können gewünschte Radiosender manuell voreinstellen.
- Es können bis zu 30 Sender gespeichert werden.

1 Betätigen Sie die Menütaste im FM-Modus.

2 Wechseln Sie zu [Add to Preset], und drücken Sie die Navigationstaste.
- Der aktuelle Sender wird gespeichert.

Auto Preset

1 Drücken Sie die Menütaste im FM-Modus.

2 Wechseln Sie zu [Auto Preset], und drücken Sie die Navigationstaste.
- Radiosender werden beginnend bei 1 automatisch gespeichert.

Voreingestellte Sender Suchen

1 Halten Sie die Navigationstaste im FM-Modus gedrückt.
- Wählen Sie den Preset-Modus.

2 Drücken Sie die Tasten ⏮, ⏭, um zum voreingestellten Sender zu wechseln.

Delete Preset

1 Halten Sie die Navigationstaste im FM-Modus gedrückt.
- Wählen Sie den Preset-Modus.

2 Wechseln Sie zu [Delete Preset], und drücken Sie die Navigationstaste.

3 Wählen Sie die voreingestellte Nummer, die gelöscht werden soll, und betätigen Sie die Navigationstaste.
- Die voreingestellte Nummer wird gelöscht.

FM Region

1 Drücken Sie die Menütaste im FM-Modus.

2 Wechseln Sie zu [FM Region], und betätigen Sie die Navigationstaste.

3 Wählen Sie die gewünschte [FM Region], und drücken Sie die Navigationstaste.
- Korea/U.S.: Sendefrequenzen zwischen 87,5 MHz und 108,0 MHz steigen in Abständen von 100 kHz.
- Japan: Sendefrequenzen zwischen 87,5 MHz und 108,0 MHz steigen in Abständen von 100 kHz.
- Other Country : Sendefrequenzen zwischen 87,5 MHz und 108,0 MHz steigen in Abständen von 100 kHz.

Hinweis

- Die werkseitigen Einstellungen für den UKW-Bereich können je nach Verkaufsregion des Players variieren.

GER

FM Search Level

1 Drücken Sie die Menütaste im FM-Modus.

2 Wechseln Sie zu [FM Search Level], und drücken Sie die Navigationstaste.

3 Wählen Sie die gewünschte Sucheinstellung, und drücken Sie die Navigationstaste.
- Je höher die FM-Sucheinstellung ist, desto mehr Frequenzen können empfangen werden.
- High→ Middle→ Low

Timer FM Rec.

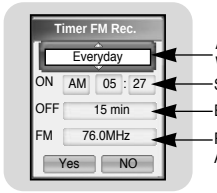

1 Drücken Sie die Menütaste im FM-Modus.

2 Wechseln Sie zu [Timer FM Rec.], und drücken Sie die Navigationstaste.

3 Drücken Sie die Taste ▬ oder ✚, um dieEinstellungen zu wählen, und drücken Sie die Navigationstaste.
- Wenn für die Einstellung im 1. Schritt die Einstellung OFF festgelegt wurde, wird nicht zum nächsten Schritt gewechselt.

4 Sobald die Aufnahmeprogrammierung ausgewählt wurde, wählen Sie “Yes” und drücken die Navigationstaste.

Hinweis

- Der Player muss für die Aufnahmeprogrammierung ausgeschaltet sein.
- Der Player schaltet sich automatisch zur eingestellten Zeit ein.
- Nachdem die Aufnahmezeit eingestellt wurde, wird ein Wecker-Symbol angezeigt.

- Mit dem Text-Viewer können Sie auf einem PC erstellte Texte lesen.
  Die Textdateien müssen eine TXT-Dateierweiterung enthalten, um im Text-Viewer angezeigt werden zu können.
- Sie können gleichzeitig Texte anzeigen und Musik hören.

1 Halten Sie die Menütaste gedrückt, und wählen Sie die Option "Text".
- Der Text-Viewer wird eingeblendet.

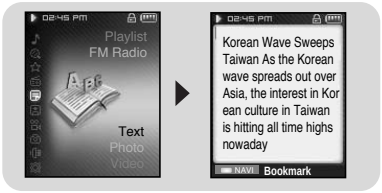
02:45 PM
Playlist
FM Radio
Text
Photo
Video
02:45 PM
Korean Wave Sweeps Taiwan As the Korean wave spreads out over Asia, the interest in Kor ean culture in Taiwan is hitting all time highs nowaday
NAVI Bookmark

2 Drücken Sie kurz die Navigationstaste, um zum Textauswahlfenster zu gelangen. Wechseln Sie zum gewünschten Text, und drücken Sie die Navigationstaste.
- Der gewünschte Text wird auf dem Display angezeigt.
  - Drücken Sie −, + um die Lautstärke einzustellen.
  - Betätigen Sie ⏮, ⏭ um zur vorherigen/ nächsten Seite zu wechseln.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um zum Menüfenster zu wechseln.

GER

- Sie können mit Hilfe der Navigationstaste navigieren und auswählen.
- Drücken Sie die Taste ⏮, um zur vorherigen Seite zu wechseln.

Lesezeichen setzen

Halten Sie die Navigationstaste im Text-Viewer gedrückt.

- Für die gegenwärtige Seite wird ein Lesezeichen gesetzt.
- Sie können nur 1 Lesezeichen setzen.

02:45 PM
Microsoft's growth problem Three key areas to watch when Microsoft reports earnings after the bell Thursday. October 20, 2004: 6:18 PM EDT
NAVI Bookmark

Bookmark

1 Drücken Sie die Menütaste bei der Textseite.

2 Wechseln Sie zu [Bookmark], und drücken Sie die Navigationstaste.

3 Wählen Sie [Move] oder [Delete], und drücken Sie die Navigationstaste.
- Move : Zu einem Lesezeichen in einer Textdatei wechseln.
- Delete : Löscht das gesetzte Lesezeichen.

Text Viewer Color

1 Drücken Sie die Menütaste bei der Textseite.

2 Wechseln Sie zu [Text Viewer Color], und drücken Sie die Navigationstaste.

3 Wählen Sie eine Farbe, und drücken Sie die Navigationstaste.
- Der Text wird in der ausgewählten Farbe angezeigt.

Anzeigen von Bildern

Sie können gleichzeitig Bilder anschauen und Musik anhören.

1 Halten Sie die Menütaste gedrückt, und wählen Sie die Option "Photo".
- Auf dem Display wird der Foto-Viewer angezeigt.

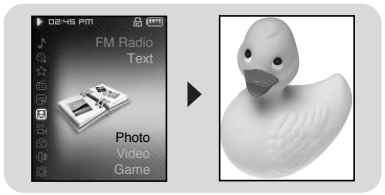

2 Wählen Sie das gewünschte Bild, und drücken Sie die Navigationstaste.
- Die ausgewählte Bilddatei wird auf dem Display angezeigt.
  - Drücken Sie die Tasten ▬ , ✚ um die Lautstärke einzustellen.
  - Drücken Sie die Tasten ⏮ , ⏭ um zum vorherigen/ nächsten Bild zu wechseln.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um zum Menüfenster zu gelangen.

Hinweis

- Die optimale Bildgröße für diesen Player ist 160x128. Bilder größer als 800x600 müssen länger für die Anzeige geladen werden. Wenn das Bild zu groß ist, verwenden Sie Multimedia Studio, um die Bildgröße zu verringern und in den Player zu übertragen.
- Wenn ein Bild nicht angezeigt wird, übertragen Sie das Bild erneut mit Hilfe von Multimedia Studio.

Videowiedergabe

1 Halten Sie die Menütaste gedrückt, um die Option Video zu wählen.
- Der Video-Viewer wird angezeigt.

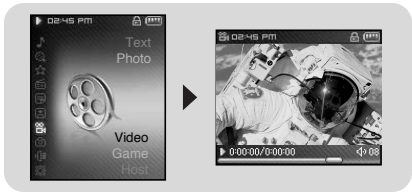

2 Drücken Sie kurz die Navigationstaste, um zum Videoauswahlfenster zu wechseln. Wählen Sie das gewünschte Video, und drücken Sie die Navigationstaste.
- Das ausgewählte Video wird wiedergegeben.
  - ▬ , ✚: Drücken Sie ▬ , ✚ um die Lautstärke einzustellen.
  - Drücken Sie kurz ⏮ , ⏭ um zum vorherigen/nächsten Video zu wechseln.
  - Halten Sie die Tasten ⏮ , ⏭ gedrückt, um schnell vor- und zurückzuspulen.
  - Menütaste: Überprüfen von verstrichener Zeit, Gesamtzeit und Lautstärke.
- Halten Sie die Menütaste gedrückt, um zum Menüfenster zu wechseln.

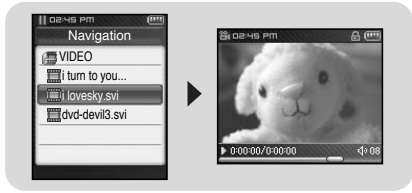

Hinweis

Dieser Player unterstützt nur Videodateien mit SVI-Dateierweiterungen. Zum Anzeigen von Videodateien in anderen Formaten verwenden Sie Mulimedia Studio, um die Dateien zu konvertieren und in den Player zu übertragen.
Informationen zum Übertragen von Videodateien in den Player finden Sie im Abschnitt “Verwendung von Multimedia Studio” unter “Videos übertragen” auf Seite 37.

● Halten Sie die Menütaste gedrückt, um zum Menüfenster zu wechseln.
● Drücken Sie die Taste ▬ oder ✚ um zum gewünschten Spiel zu wechseln.

Hurdles

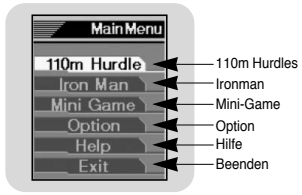

110m Hurdles
Ironman
Mini-Game
Option
Hilfe
Beenden

Zeitlimit
Gegenwärtiger Rekord
Gegenwärtige Laufdistanz
Höchste Punktzahl
Spielfigur-Ausdauer

[Spielanleitung]
● Hurdles ist ein Spiel, bei dem die Spielfiguren laufend eine Menge von Hindernissen überwinden müssen. Ziel des Spiels ist, die Ziellinie zu erreichen.

1 Wenn die Spielfigur beim Start anhält, schütteln Sie das Gerät seitlich:
● Der Läufer läuft.

2 Wenn eine Hürde kommt, erklingt ein Ton. Sobald der Ton erklingt, schütteln Sie das Gerät von oben nach unten:
● Der Läufer überspringt eine Hürde.

Hinweis
- Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe im Hauptmenü.

GER

Hextris

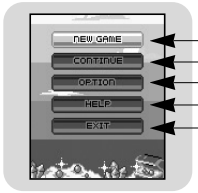

NEUES SPIEL
WEITER
OPTION
HILFE
BEENDEN

[Spielanleitung]
● In Hextris müssen mehrere Spielblöcke in eine vertikale, horizontale oder Reihe mit mehr als 3 übereinstimmenden Merkmalen gesetzt und aussortiert werden
● Monster HP wird gesenkt, sobald Blöcke gelöscht werden. Wenn Monster HP den Wert 0 erreicht, geht der Spieler zur nächsthöheren Level über.

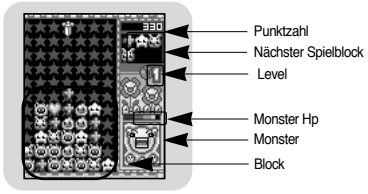

Punktzahl
Nächster Spielblock
Level
Monster Hp
Monster
Block

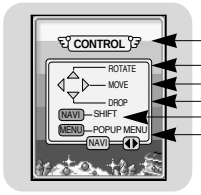

STEUERUNG
UMDREHEN
VERSCHIEBEN
FALLEN LASSEN
NAVI-UMSCHALTEN
POPUP-MENÜ

[Spielanleitung]

Hinweis
- Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe.

Pipe Dream plus

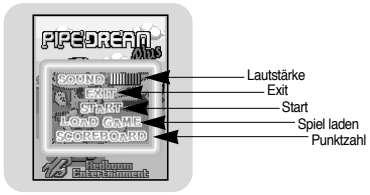

[Spielanleitung]

- Im Spiel Pipe Plus müssen die Rohre so gedreht werden, dass das Wasser von links nach rechts laufen kann.
- Wenn die Wasserrohre alle zusammengefügt und mit Wasser gefüllt sind, wird das nächste Level erreicht.

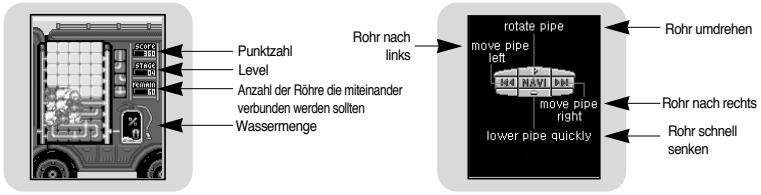

[Spielanleitung]

Hinweis

- Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe.

Dart

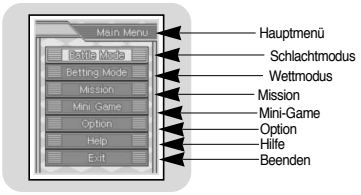

[Spielanleitung]

- Im Spiel Dart müssen Dartpfeile an eine Scheibe geworfen werden.
- Bewegen Sie das Gerät von links nach rechts, um zu zielen. Bewegen Sie das Gerät nach vorne, um den Pfeil zu werfen.

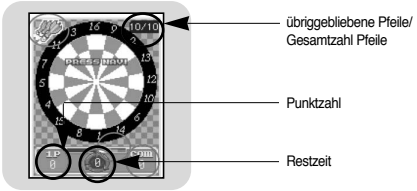

Hinweis

- Klicken Sie auf Help um weitere Informationen zu erhalten.

Externe Geräte anschließen

1 Schließen Sie den Player an den USB-Host-Adapter an.

2 Verwenden Sie das USB-Kabel des externen Geräts, um externes Gerät und USB-Host Adapter miteinander zu verbinden.
- Schalten Sie das externe Gerät ein.

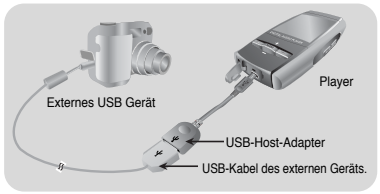

Hinweis

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel des externen Geräts.

3 Halten Sie die Menütaste gedrückt, um zum Menü zu wechseln. Wählen Sie "Host", und drücken Sie die Navigationstaste.

4 Drücken Sie die Tasten ⏮, ⏭ um zu [Yes] zu wechseln, und drücken Sie die Navigationstaste.
- Das Fenster für das externe Gerät wird angezeigt.

Hinweis

- Wenn der Stromverbrauch für das an den USB-Host angeschlossene externe Gerät vergleichsweise hoch ist, funktioniert die USB-Host-Funktion u. U. nicht richtig.

GER

Dateien von einem externen Gerät auf den Player übertragen

1 Wählen Sie die zu übertragende Datei, und drücken Sie die Navigationstaste.
- ━, ✚: aufwärts und abwärts navigieren.
- ⏭: Zu einem Unterordner wechseln.

2 Sobald das Dialogfenster eingeblendet wird, wechseln Sie zu [Copy], und drücken Sie die Navigationstaste.

3 Wählen Sie den Ordner mit der zu kopierenden Datei enthält, und drücken Sie die Navigationstaste.
- Die ausgewählte Datei wird in den Player übertragen.
  Die Verbindung zwischen Spieler und externem Gerät muss während der Datenübertragung bestehen bleiben.
- Die übertragene Datei wird im ausgewählten Ordner des Players gespeichert.

Dateien auf externen Geräten löschen

1 Wechseln Sie im Fenster für das externe Gerät auf die zu löschende Datei, und drücken Sie die Navigationstaste
- ●, ✚: Aufwärts und abwärts navigieren.
- ● ▶▶I: Zu einen Unterordner wechseln.

2 Sobald das Dialogfenster eingeblendet wird, wechseln Sie zu [Delete], und drücken Sie die Navigationstaste.

3 Wechseln Sie im eingeblendeten Bestätigungsfenster zu [Yes], und drücken Sie die Navigationstaste.
- ● Die ausgewählte Datei wird gelöscht.

GER

Dateien vom Player auf externe Geräte übertragen

1 Wenn das Fenster für das externe Gerät eingeblendet wird, halten Sie die Navigationstaste gedrückt.
- ● Das Navigationsfenster des Players wird angezeigt.

2 Wählen Sie den Ordner mit der zu kopierenden Datei, und drücken Sie die Navigationstaste.
- ●, ✚: Aufwärts und abwärts navigieren.
- ● ▶▶I: Zu einem Unterordner wechseln.

3 Wechseln Sie im eingeblendeten Dialogfenster zu [Copy], und drücken Sie die Navigationstaste.
- ● Die ausgewählte Datei wird auf das externe Gerät übertragen.
  Die Verbindung zwischen Spieler und externem Gerät muss während der Datenübertragung bestehen bleiben.

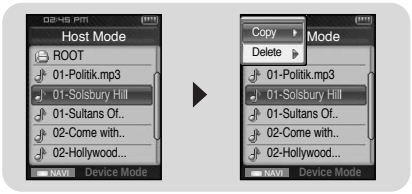

Dateien im Player löschen.

1 Wenn das Fenster für das externe Gerät eingeblendet wird, halten Sie die Navigationstaste gedrückt.
- Das Navigationsfenster des Players wird angezeigt.

2 Wechseln Sie zur zu löschenden Datei, und drücken Sie die Navigationstaste.
- ▬ ,✚ : Aufwärts und abwärts navigieren.
- ▶▶| : Zu einem Unterordner wechseln.

3 Wechseln Sie im eingeblendeten Dialogfenster zu [Delete], und drücken Sie die Navigationstaste.

4 Wechseln Sie im eingeblendeten Bestätigungsfenster zu [Yes], und drücken Sie die Navigationstaste.
- Die ausgewählte Datei wird gelöscht.

GER

YP-T8 USB-Host-Kompatibilität

- Es folgt eine Liste von Kameras und SAMSUNG MP3-Playern, die mit der YP-T8-Funktion kompatibel sind.
- Diese Liste kann sich jederzeit durch Produktverbesserungen verändern.

Gerät	Typ Nr.	Gerät	Typ Nr.
MP3-Player (Samsung)	YP-55	Digitalkamera	Nicon coolpix-4200
	YP-35		Sony DSC-P93
	YP-53		Sony DSC-T1
	YP-T5		Sony DSC-P100
	YP-780		Sony DSC-V1(W1)
	YP-60		Fujifilm Finepix-A340
	YP-T6		Fujifilm Finepix-F450
	YP-MT6		Fujifilm Finepix-F610
	YP-T7		Kyocera Finecam-SL300R
	YV-120		Minolta Dimage-ZI
	VY-H700		Pentax Optio-S40
	VY-S100		Pentax Optio-S
			Pentax Optio-430RS
			Panasonic DMC FZ20
			Caslo EX-Z40

1 Halten Sie die Menütaste gedrückt, um zum Menü zu wechseln, und wählen Sie [Settings] → [Music]

2 Wählen Sie die gewünschte Funktion, und drücken Sie die Navigationstaste.

● Betätigen Sie Taste ⏮ um zum vorherigen Menü zu wechseln.

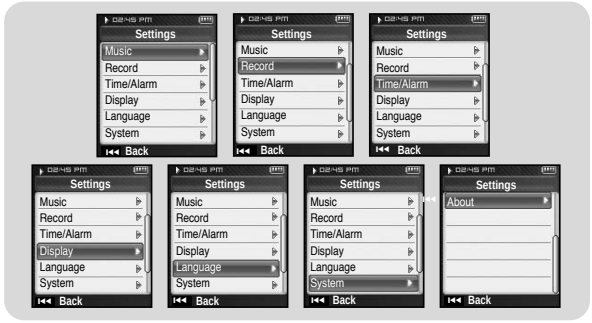

Halten Sie die Menütaste gedrückt, um zum Menü zu wechseln, und wählen Sie [Settings] → [Music].

GER

Play Mode

1 Wählen Sie den Wiedergabemodus von Musik aus.

2 Betätigen Sie ▬ oder ✚ um zum gewünschten Wiedergabemodus zu gelangen, und drücken Sie die Navigationstaste.

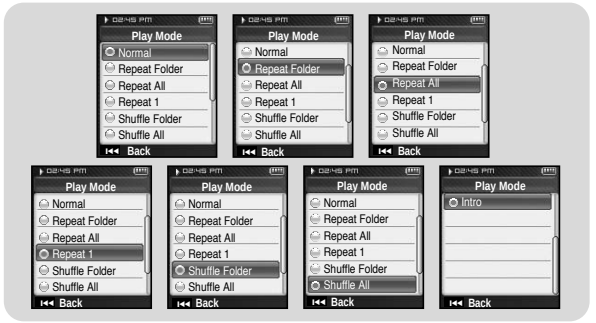

- Normal : Alle Titel werden in der eingestellten Reihenfolge wiedergegeben.
- Repeat : Ausgewählter Ordner wird wiederholt.
- Repeat All : Alle Dateien/Titel werden wiederholt
- Repeat 1 : Eine Datei/Titel wird wiederholt.
- Shuffle Folder : Alle Dateien eines Ordners werden in beliebiger Reihenfolge wiedergegeben.
- Shuffle all : Alle Dateien werden in beliebiger Reihenfolge wiedergegeben.
- Intro : Wiedergabe der ersten Sekunden eines Musiktitels.

DNSe

- Wechseln Sie mit ▬ oder ✚ zum gewünschten Klangmodus, und drücken Sie die Navigationstaste. Folgende Auswahl wird angezeigt:
- 3D-User → 3D-Studio → 3D-Stage → 3D-Club → Normal → Rack → House → Dance → Jazz → Ballad → Rhythm & Blues → Classical → User EQ
- Wählen Sie "User EQ", um den Equalizer wie gewünscht einzustellen.

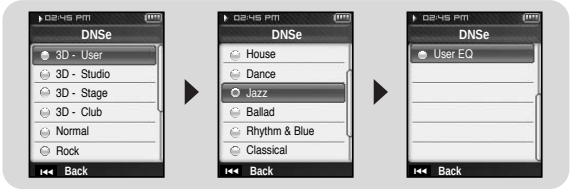

Benutzerdefinierte 3D-Einstellungen

Benutzerdefinierte 3D -Einstellungen können nur im 3D-Klangmodus (siehe DNSe) verändert warden.

[3D]

- Wechseln Sie mit ▬ oder ✚ zur gewünschten 3D-Einstellung, und drücken Sie die Navigationstaste.
- 3D kann von 0 bis 5 eingestellt werden.

GER

Benutzerdefinierte 3D-Einstellungen

[Bass Enhance]

- Wechseln Sie mit ▬ oder ✚ zur gewünschten Basseinstellung, und drücken Sie die Navigationstaste.
- Der Bass kann von 0 bis 3 eingestellt werden.

Street Mode

- Verwenden Sie die Tasten ▬ oder ✚ um den Straßenmodus ein- und auszuschalten, und drücken Sie die Navigationstaste.
- Off: Titel werden im eingestellten Klangmodus gespielt.
- On: Sie können die Musik auf der Straße in besserer Qualität hören.

User EQ Set

- Sie können mit dieser Einstellung den Equalizer nach Ihren Wünschen einstellen.
- Betätigen Sie − oder + um nach links oder rechts zu wechseln und drücken Sie die Tasten ⏮ oder ⏭ um den gewünschten Pegel einzustellen.
  Nachdem Sie Einstellungen vorgenommen haben, bestätigen Sie mit [Yes] und drücken anschließend die Navigationstaste.

Play Speed

- Stellen Sie mit − oder + die gewünschte Wiedergabegeschwindigkeit ein, und drücken Sie die Navigationstaste.
- Die Wiedergabegeschwindigkeit kann auf x0,5, x0,75, x1, x1,25 oder x1,5 eingestellt werden.
- Je höher der Wert, desto schneller die Wiedergabegeschwindigkeit, und je kleiner der Wert, desto langsamer.

GER

Search Speed

- Stellen Sie mit − oder + die gewünschte Geschwindigkeit ein, und drücken Sie die Navigationstaste.
- Sie können zwischen Off → 10sec → 30sec → 1min → 5min _ 10min wählen.
- Bestimmt die Länge der übersprungenen Zeitabstände bei jedem Betätigen der Taste ⏮, ⏭ im Musikmodus.
- Wenn Sie die Suchgeschwindigkeit auf Off schalten, wird bei Betätigung von ⏮, ⏭ der nächste bzw. vorherige Titel gespielt

Intro Time

- Stellen Sie mit − oder + die gewünschte Intro-Zeit ein, und drücken Sie die Navigationstaste.
- Sie können zwischen 10sec → 20sec → 30sec wählen.
  Bei Einstellung der Intro-Zeit werden die Anfänge aller Titel für die eingestellte Zeitdauer wiedergegeben.

Halten Sie die Menütaste gedrückt, um zum Menü zu wechseln. Wählen Sie [Settings] → [Record].

Bit Rate

- Stellen Sie mit − oder + die gewünschten Übertragungsgeschwindigkeit der Aufnahme ein, und drücken Sie die Navigationstaste.
- Beim Aufnahmen von Musik in einer MP3-Datei kann eine der folgenden Übertragungsgeschwindigkeiten gewählt werden: 32 KB/s, 64 KB/s, 96 KB/s, 128 KB/s, 160 KB/s und 192 KB/s.

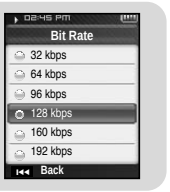

Auto Sync

- Stellen Sie mit − oder + die gewünschte Auto Sync-Zeit ein, und drücken Sie die Navigationstaste.
- Die Auto Sync-Zeit hat die Funktion, MP3 Dateien zu trennen und speichern, stellt sich automatisch ein, wenn während der eingestellten Zeit keine Klänge wiedergegeben werden.
- Die Auto Sync-Zeit kann auf Off, Sync 1, 2 Sekunden, 3 Sekunden, 4 Sekunden oder 5 Sekunden eingestellt werden.
- Bei der Einstellung "Sync 1" wird die Aufnahme nach 2 Sekunden Tonstille unterbrochen und wechselt dann automatisch in den Musikmodus.
- Wenn Autosync aus ist, wird auch bei Tonstille weiteraufgenommen. Alles wird als eine Klangdatei aufgenommen.

GER

Halten Sie die Menütaste gedrückt, um zum Menü zu wechseln. Wählen Sie [Settings] → [Time/Alarm].

Date/Time Set

Das heutige Datum und die Uhrzeit kann eingestellt werden.

1. Stellen Sie mit − oder + die gewünschte Uhrzeit ein, und drücken Sie die Taste ▶▶|.
2. Stellen Sie mit − oder + das gewünschte Datum ein, und drücken Sie die Taste ▶▶|.
3. Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, mit [Yes] bestätigen und die Navigationstaste drücken.

Alarm Set

1. Stellen Sie mit − oder + die gewünschte Weckwiederholungszeit ein, und betätigen Sie die Taste ▶▶|.
2. Stellen Sie mit − oder + die gewünschte Zeit ein, und betätigen Sie die Taste ▶▶|.
3. Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, mit [Yes] bestätigen und die Navigationstaste drücken.
   - Der Wecker schaltet sich automatisch bei der gewünschten Weckzeit ein, auch wenn das Gerät zur der gewünschten Weckzeit ausgeschaltet ist.

Hinweis

- Wenn der Wecker eingestellt wurde, wird ein Weckersymbol angezeigt.

Sleep

- Stellen Sie mit − oder + die gewünschte Zeit ein, und drücken Sie die Taste ▶▶|.
- Die Abschaltzeit kann auf Off und auf 15 bis 120 Minuten eingestellt werden. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus.
- Wenn die Abschaltzeit ausgestellt wird, ist diese Funktion deaktiviert.

Einstellen der Anzeige

Halten Sie die Menütaste gedrückt, um zum Menü zu wechseln. Wählen Sie [Settings] → [Display]

Scroll Speed

- Wählen Sie mit ▬ oder ✚ die gewünschte Geschwindigkeit, und drücken Sie die Navigationstaste.
- Normal : Titelname bewegt sich in Normalgeschwindigkeit.
- Fast : Titelname bewegt sich schneller als Normalgeschwindigkeit.

Text Viewer Color

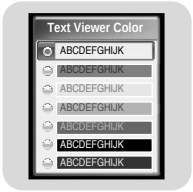

- Stellen Sie mit ▬ oder ✚ die gewünschte Textfarbe ein, und drücken Sie die Navigationstaste.
- Dargestellter Text wird in der gewählten Farbe angezeigt

Backlight Time

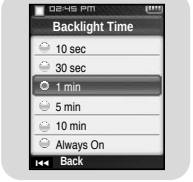

- Stellen Sie mit ▬ oder ✚ die gewünschte Zeit ein, und betätigen Sie die NAVI Taste.
- Die Dauer der Hintergrundbeleuchtung kann auf 10 Sek., 30 Sek., 1 Min., 5 Min, 10 Min und auf "Always ON" (Dauerbeleuchtung) eingestellt werden.
- Bei Always On bleibt das Licht an.
- Die Hintergrundbeleuchtung wird bei jeder Tastenbetätigung eingeschaltet. Wenn die Beleuchtung eingeschaltet wurde, betätigen Sie die entsprechende Taste erneut.

GER

Clock Screen Saver

1 Stellen Sie mit ▬ oder ✚ den gewünschte Uhrtyp ein, und betätigen Sie die Taste ▶▶|.

- Analog: Eine analoge Uhr wird als Bildschirmschoner verwendet.
- Digital: Eine digitale Uhr wird als Bildschirmschoner verwendet.

2 Stellen Sie mit ▬ oder ✚ die gewünschte Wartezeit ein, und betätigen Sie die Taste ▶▶|.

- Die Wartezeit kann auf 10 Sek., 30 Sek., 1 Min., 5 Min. oder 10 Min., eingestellt werden.
  Wenn während der eingestellten Zeit keine weiteren Tasten im Wiedergabemodus betätigt werden, wird die Uhr als Bildschirmschoner auf dem Display angezeigt.

3 Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, mit [Yes] bestätigen und die Navigationstaste drücken.

Spracheinstellungen

Halten Sie die Menütaste gedrückt, um zum Menü zu wechseln. Wählen Sie [Settings] → [Language].

Language

Wählen Sie mit − oder + die gewünschte Sprache für angezeigte Texte und Menüs. Die Sprachen sind in folgender Reihenfolge aufgelistet:.

● Korean → English → French → German → Italian → Japanese → Simplified Chinese → Spanish → Traditional Chinese → Russian → Hungarian → Dutch → Polish → Portuguese → Swedish

Hinweis

- Unterstützte Sprachen können gerändert oder hinzugefügt werden.

Systemeinstellungen

Halten Sie die Menütaste gedrückt, um zum Menü zu wechseln. Wählen Sie [Settings] → [System]

GER

Löschen von Dateien

1 Wählen Sie mit − oder + die zu löschende Datei aus, und drücken Sie die Navigationstaste.

2 Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben mit [Yes] bestätigen und die Navigationstaste drücken.

● Die ausgewählte Datei wird gelöscht.

Auto Power Off

● Stellen Sie mit − oder + die gewünschte Ausschaltzeit ein, und drücken Sie die Navigationstaste.

● Die automatische Ausschaltzeit kann auf Off, 10 Sek., 30 Sek., 1 Min., 5 Min. oder 10 Min. eingestellt werden. Wenn während der eingestellten Zeit keine weiteren Tasten im Wiedergabemodus betätigt werden, schaltet sich der Player nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus.

● Wenn Off (Aus) eingestellt wurde, ist diese Funktion deaktiviert.

Resume

[Music]

- Wechseln Sie mit ▬ oder ✚ zu [On] bzw. [Off], und drücken Sie die Navigationstaste.
- Off: Wiedergabe wird am Anfang des zuletzt gespielten Titels fortgesetzt.
- On: Wiedergabe wird vom Zeitpunkt des Titels oder der Datei fortgesetzt, die vor Betätigung der Stopptaste wiedergegeben wurde.

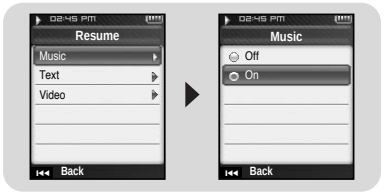

[Text]

- Wechseln Sie mit ▬ oder ✚ zu [On] bzw. [Off], und drücken Sie die Navigationstaste.
- Off: Text wird am Anfang der Datei fortgesetzt.
- On: Text wird bei zuletzt angezeigter Ansicht fortgesetzt.

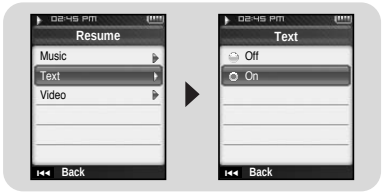

[Video]

- Wechseln Sie mit [ICON] oder ▬ zu ✚ bzw. [Off], und drücken Sie die Navigationstaste.
- Off: Wiedergabe wird am Anfang der zuletzt gespielten Videodatei fortgesetzt.
- On: Wiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt, die bis zur Betätigung der Stopptaste wiedergegeben wurde.

Beep

- Wechseln Sie mit ▬ oder ✚ zu [On] bzw. [Off], und drücken Sie die Navigationstaste.
- Off: Akustische Signale sind deaktiviert.
- On: Akustische Signale sind aktiviert.

Default set

- Wechseln Sie mit ⏮ oder ⏭ zu [Yes] bzw. [No], und drücken Sie die Navigationstaste.
- Yes: Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.
- No: Benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten.

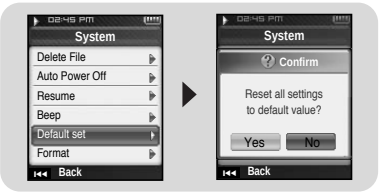

Format

- Wechseln Sie mit ⏮ oder ⏭ zu [Yes] bzw.[No], und drücken Sie die Navigationstaste.
- Yes: Speicherplatz wird formatiert und alle gespeicherten Dateien werden gelöscht.
- Nein: Speicherplatz wird nicht formatiert.

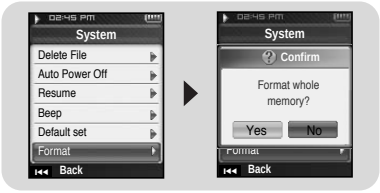

Hinweis

- Gelöschte Dateien können nicht wiederhergestellt werden.

Halten Sie die Menütaste gedrückt, um zum Menü zu wechseln. Wählen Sie [Settings] → [About].

About

[Firmware Version]

● Wählen Sie "Version", um die Firmwareversion anzuzeigen.

[Memory]

● Wählen Sie "Memory", um die genutzte Kapazität, die Restkapazität und die Gesamtkapazität anzuzeigen.

[Files]

● Wählen Sie "Files", um gespeicherte Dateien anzuzeigen.

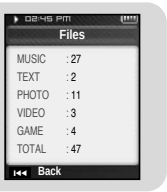

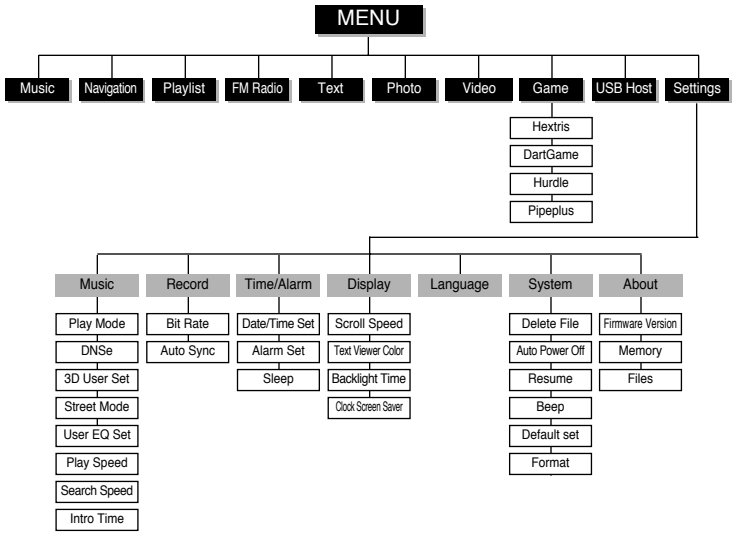

● Verwenden Sie die Taste NAVI zum Navigieren und Auswählen.

GER

Die Software funktioniert nicht.

- Prüfen Sie die empfohlenen PC-Spezifikationen.

Der Player funktioniert nicht und auf dem LCD-Display wird nichts angezeigt.

- Setzen Sie den Player zurück, indem Sie einen kleinen spitzen Gegenstand (z. B. einer Büroklammer) in die Öffnung RESET drücken.
- Überprüfen Sie den Akku-Ladestatus Ihres Players.
- Vergewissern Sie sich, dass der Hold-Schalter ausgeschaltet ist.

Musik kann nicht gespielt werden, obwohl die Wiedergabetaste im Wiedergabemodus betätigt wurde.

- Überprüfen Sie, ob der Speicher des Players MP3- oder WMA-Dateien enthält.
- Vergewissern Sie sich, dass der Hold-Schalter ausgeschaltet ist.

Es können keine Dateien heruntergeladen werden.

- Überprüfen, ob der Treiber ordnungsgemäß auf dem Computer installiert worden ist.
- Überprüfen Sie den USB-Anschluss zwischen Gerät und PC.
- Das Betriebssystem beschränkt die Anzahl der Dateien, die gespeichert werden können. Erstellen Sie einen Unterordner für Ihre Musikdateien.
- Überprüfen Sie, ob der Speicher voll ist.
- Setzen Sie den Player zurück, indem Sie einen kleinen spitzen Gegenstand (z. B. einer Büroklammer) in die Öffnung RESET drücken.

GER

Hintergrundbeleuchtung ist aus

- Überprüfen Sie die Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung.
- Überprüfen Sie den Akku-Ladestatus Ihres Players.

Tasten funktionieren nicht richtig.

- Vergewissern Sie sich, dass der Hold-Schalter ausgeschaltet ist.

Wiedergabezeit wird nicht richtig angezeigt

- Vergewissern Sie sich, dass die wiedergegebene Datei keine VBR-Datei (variable Übertragungsgeschwindigkeit) ist.
  VBR-Dateien werden nur teilweise unterstützt.

Dateiname und Titelinformation werden nicht richtig angezeigt.

- Wählen Sie Einstellungen → Sprache [Settings] → [Language] vom Menü und ändern Sie die Spracheinstellungen.

Der Player enthält Dateien, auf dem Display wird jedoch "No File" angezeigt.

- Überprüfen Sie zunächst, ob ein Ordner abgespielt wird, und wechseln Sie dann den Ordner mithilfe der Navigationsfunktion.

Der Player lässt sich nicht ordnungsgemäß an den PC anschließen.

- Win98 : Versuchen Sie nach der Installation des Treibers erneut, den Player anzuschließen.
- WinME/2000/XP: Treiber entfernen und dann auf Start klicken, um Windows über Windows Update zu aktualisieren. Nach Auswählen wichtiger Updates und Service Packs klicken Sie auf "Alle aktualisieren".

Modell	YP-T8
Speicherkapazität (intern)	YP-T8 V(256MB) / YP-T8 X(512MB) / YP-T8 Z(1GB) / YP-T8Q(2GB)
Kapazität des integrierten aufladbaren Akkus	850mAh
Spannung	3.7V (Li-Ion)
Abmessungen/Gewicht	44,5 X 83 X 15,5mm /55g
Gehäuse	Plastik
Maximale Dateiübertragungsgeschwindigkeit	120MB/s
Rauschabstand	90dB mit 20kHz LPF (auf 1kHz 0dB basiert)
Ausgangsleistung der Ohrhörerbuchse	20mW(France 5mW/CH)(16Ω)
Ausgangsfrequenzbereich	20Hz~20kHz
Betriebstemperatur	-5 ~ +35°C(23~95°F)
UKW-Frequenz	87,5 ~ 108,0 MHz
UKW-Signal-Rausch-Verhältnis	45dB
UKW-Gesamtklirrfaktor	1%
Nutzbare UKW-Empfindlichkeit	10dB
Datei-Unterstützung	AUDIO : MP3(MPEG1/2/2.5 Layer3), WMA, Ogg(Q0~Q10) VIDEO : JPEG, MPEG4(GCIF 10~15 Frame)

GER

Das Gerät, zu dem dieses Benutzerhandbuch gehört unterliegt den Bestimmungen zum intellektuellen Eigentum dritter Personen. Die Lizenz beschränkt sich auf die private, nichtkommerzielle Nutzung durch Endverbraucher im Zusammenhang mit lizenzierten Inhalten. Es sind keinerlei Rechte für die kommerzielle Nutzung erteilt. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf dieses Gerät und deckt keine unlizenzierten Produkte oder Prozesse gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3, die mit diesem Gerät verkauft oder durchgeführt werden. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf die Verwendung dieses Gerätes zum Kodieren/Dekodieren von Musik-/Videodateien gem. SO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3.
Im Rahmen der Lizenz werden keine Rechte für Produktmerkmale oder Funktionen gewährt, die nicht der ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechen.

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.
Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.